

MARX

OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH

Montageanleitung Umrüstsatz Z3/Z4



Umrüstsatz (Lieferumfang) für HSM Einwegbecher

1. Bajonette-Verschluss-**Unterteil**
2. Adapter mit O-Ring
3. Farbauffangwanne
4. Bajonette-Verschluss-**Oberteil** mit Edelstahl-Kugelhahn u. HSM-Adapter
5. 0,6 Ltr. HSM Becher (1 Karton)


Schritt 1:



Bajonette-Verschluss-**Unterteil** (Abb. Nr. 1) und den Adapter mit O-Ring (Abb. Nr. 2) ineinanderschieben.



Schritt 2:

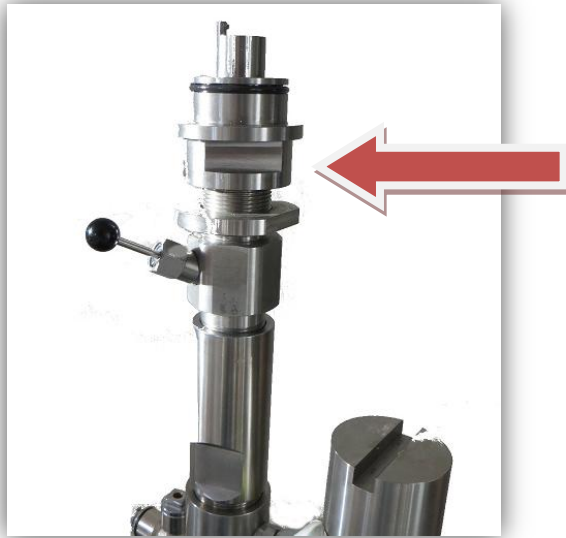

Die beiden zusammengefügte Teile: Adapter (Abb. Nr.2) und Bajonette-Verschluss-**Unterteil** (Abb. Nr. 1) auf das Spritzgerät aufschrauben

Schritt 3:



Die Farbauffangwanne auf den Adapter festdrücken.

Schritt 4:



Den Bajonette-Verschluss- **Oberteil** (Abb. Nr.4) mit einer halben Drehung auf dem Bajonette-Verschluss-**Unterteil** (Abb. Nr.2) festdrehen.

Schritt 5:

Den HSM-Becher (Abb. Nr.5) auf den Adapter festdrehen.

