


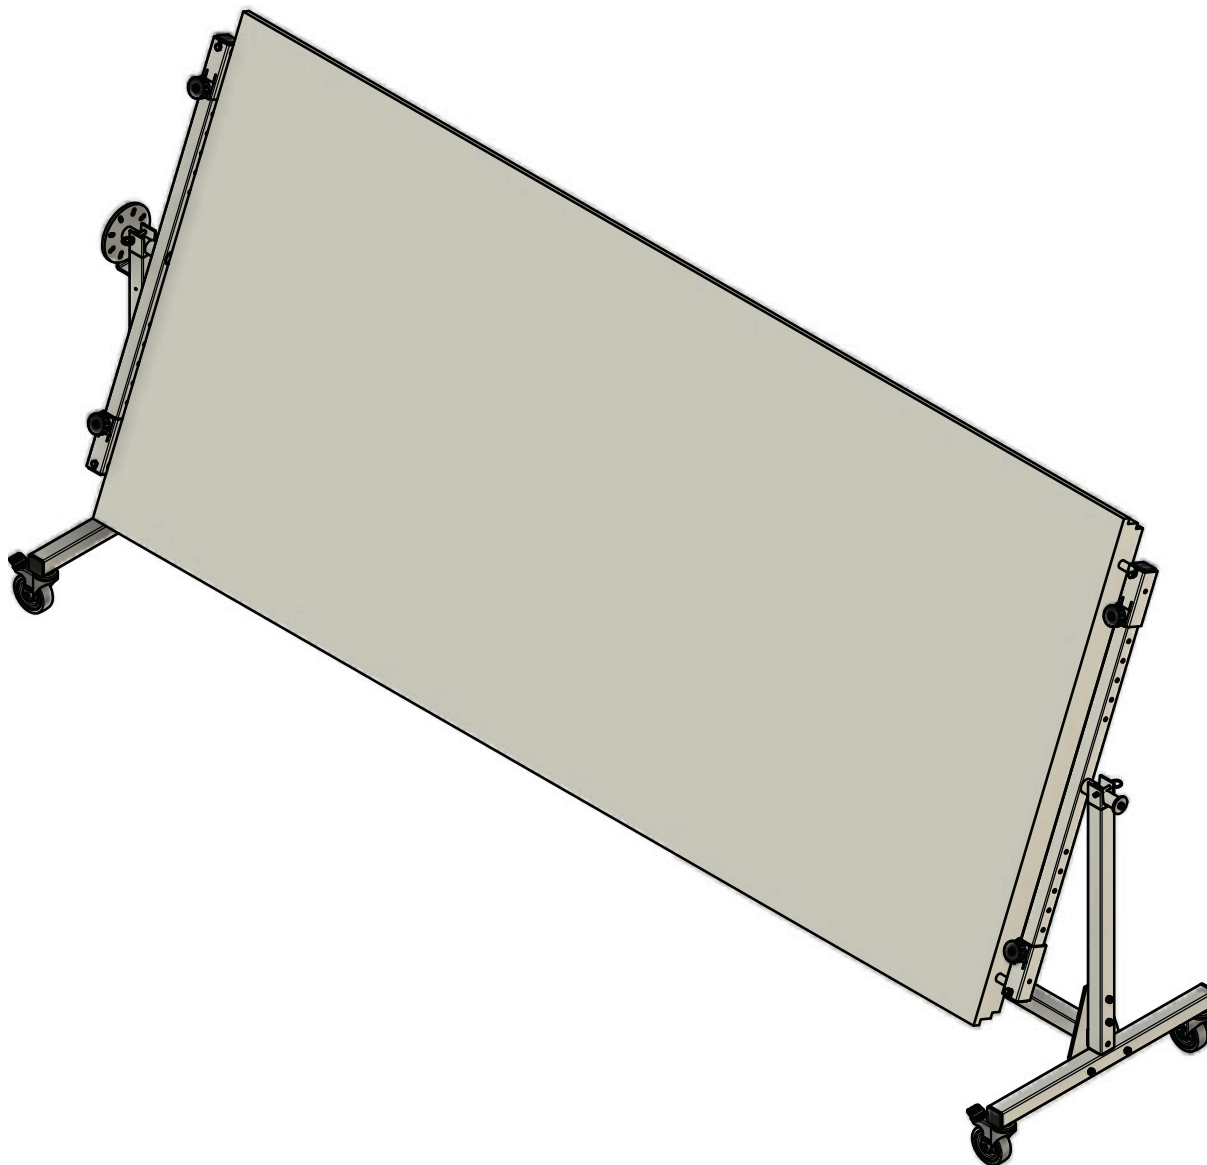

LACKIERWAGEN

Bedienungsanleitung

1. TLW 200 laut beigefügter Montageanleitung aufbauen


2. Türrohling für Aufnahmedorne bohren und Aufnahmen in Türrohling einführen



Wählen Sie nachfolgend zwischen Variante a) oder b) zur Dornfeststellung

a) Dornfeststellung -> in Raster mit Sechskantschraube M8


- Bohrlochabstand von 400mm-1000mm (Raster 100mm)
- Bohrloch: $\varnothing 12,5\text{mm}$
- Bohrlochtiefe: 125mm

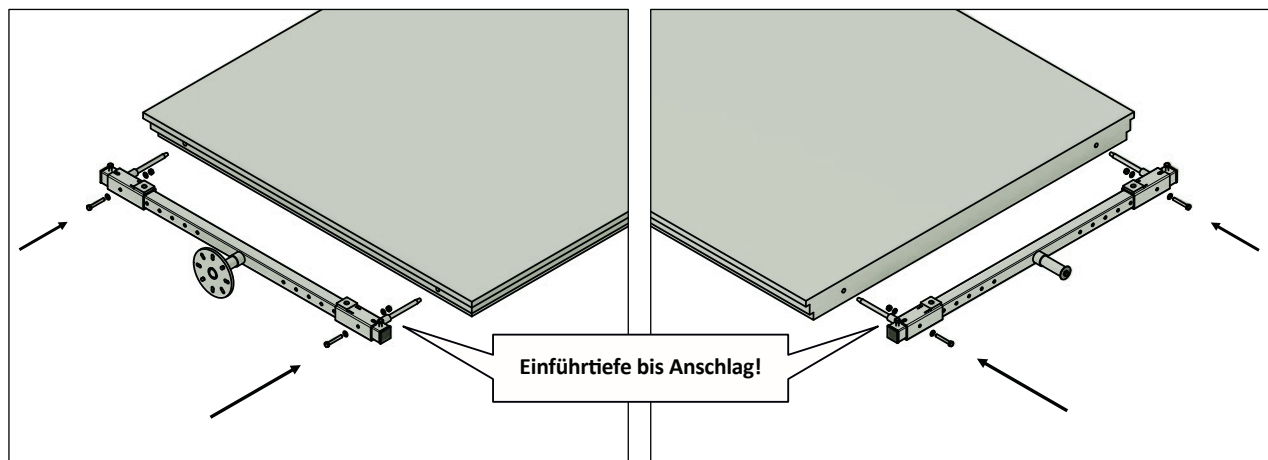

b) Dornfeststellung -> stufenlose Feststellung mit Inbusschraube M10


muss mit Inbusschlüssel angezogen werden, um ein Verrutschen der Tür zu verhindern

- Bohrlochabstand von 280mm-1060mm
- Bohrloch: $\varnothing 12,5\text{mm}$
- Bohrlochtiefe: 125mm

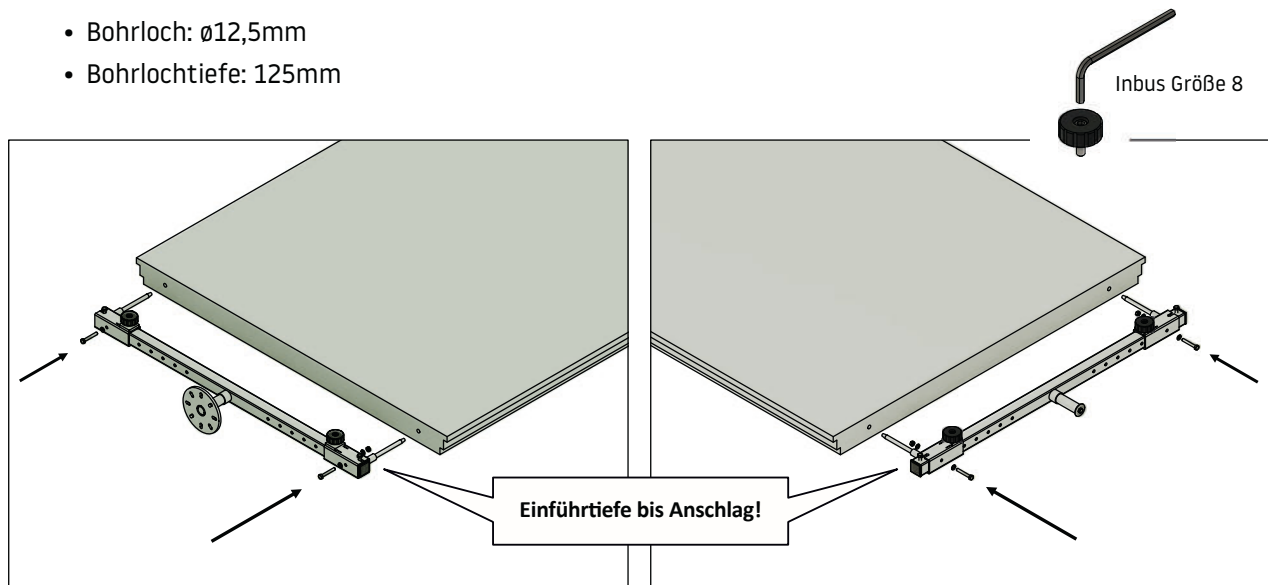

3. Türrohling mit den Aufnahmen in das Wagengestell einlegen

! Richtiger Längenabstand muss voreingestellt werden.

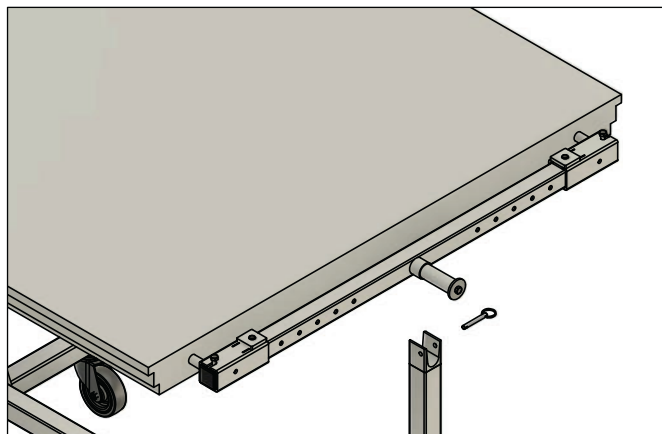


Standardausführung

Türlängen: 1000mm – 2800mm





Sonderzubehör Art.Nr.: 000366-200-1

Türlängen: bis 3600mm

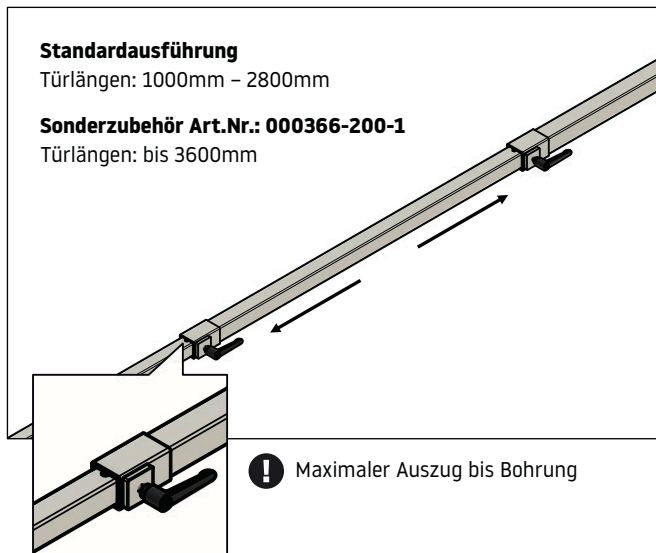


! Maximaler Auszug bis Bohrung

4. Türrohling beidseitig mit Sicherungsbolzen arretieren

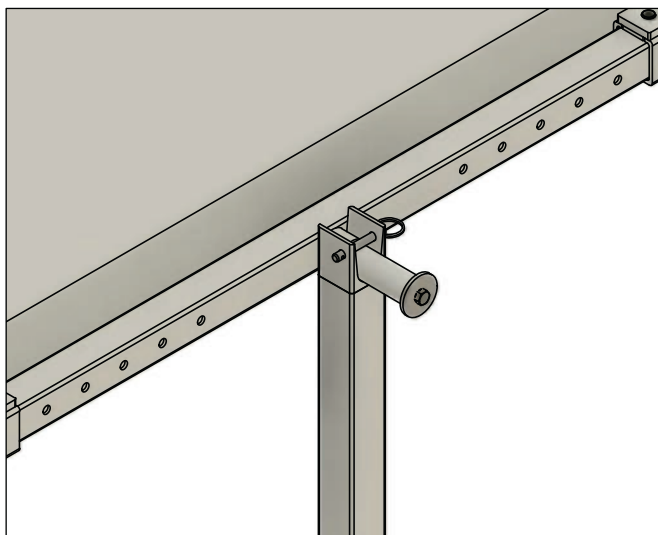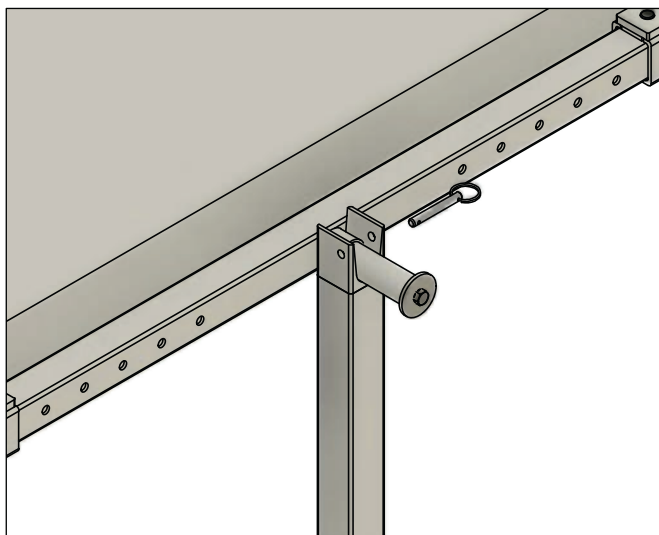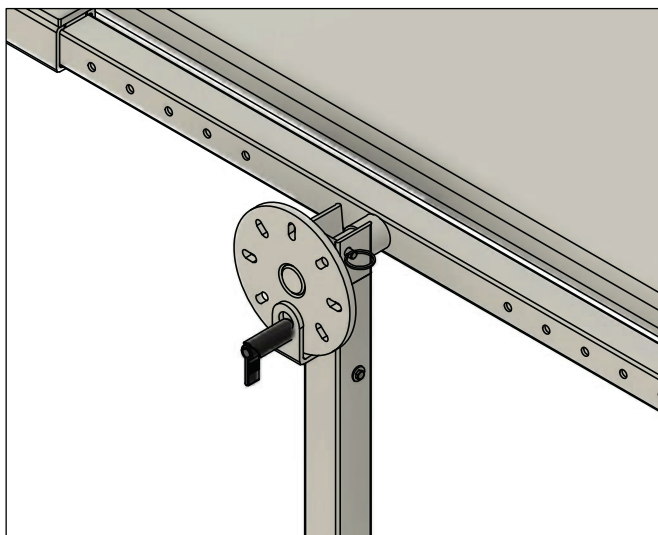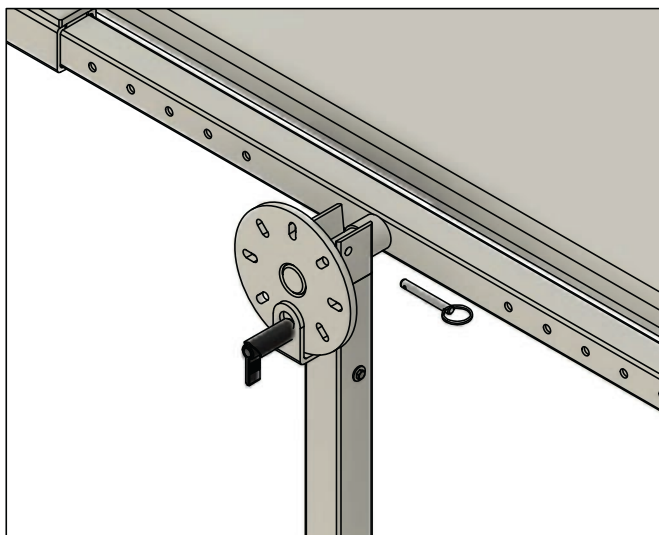

Übersicht der Bedienelemente

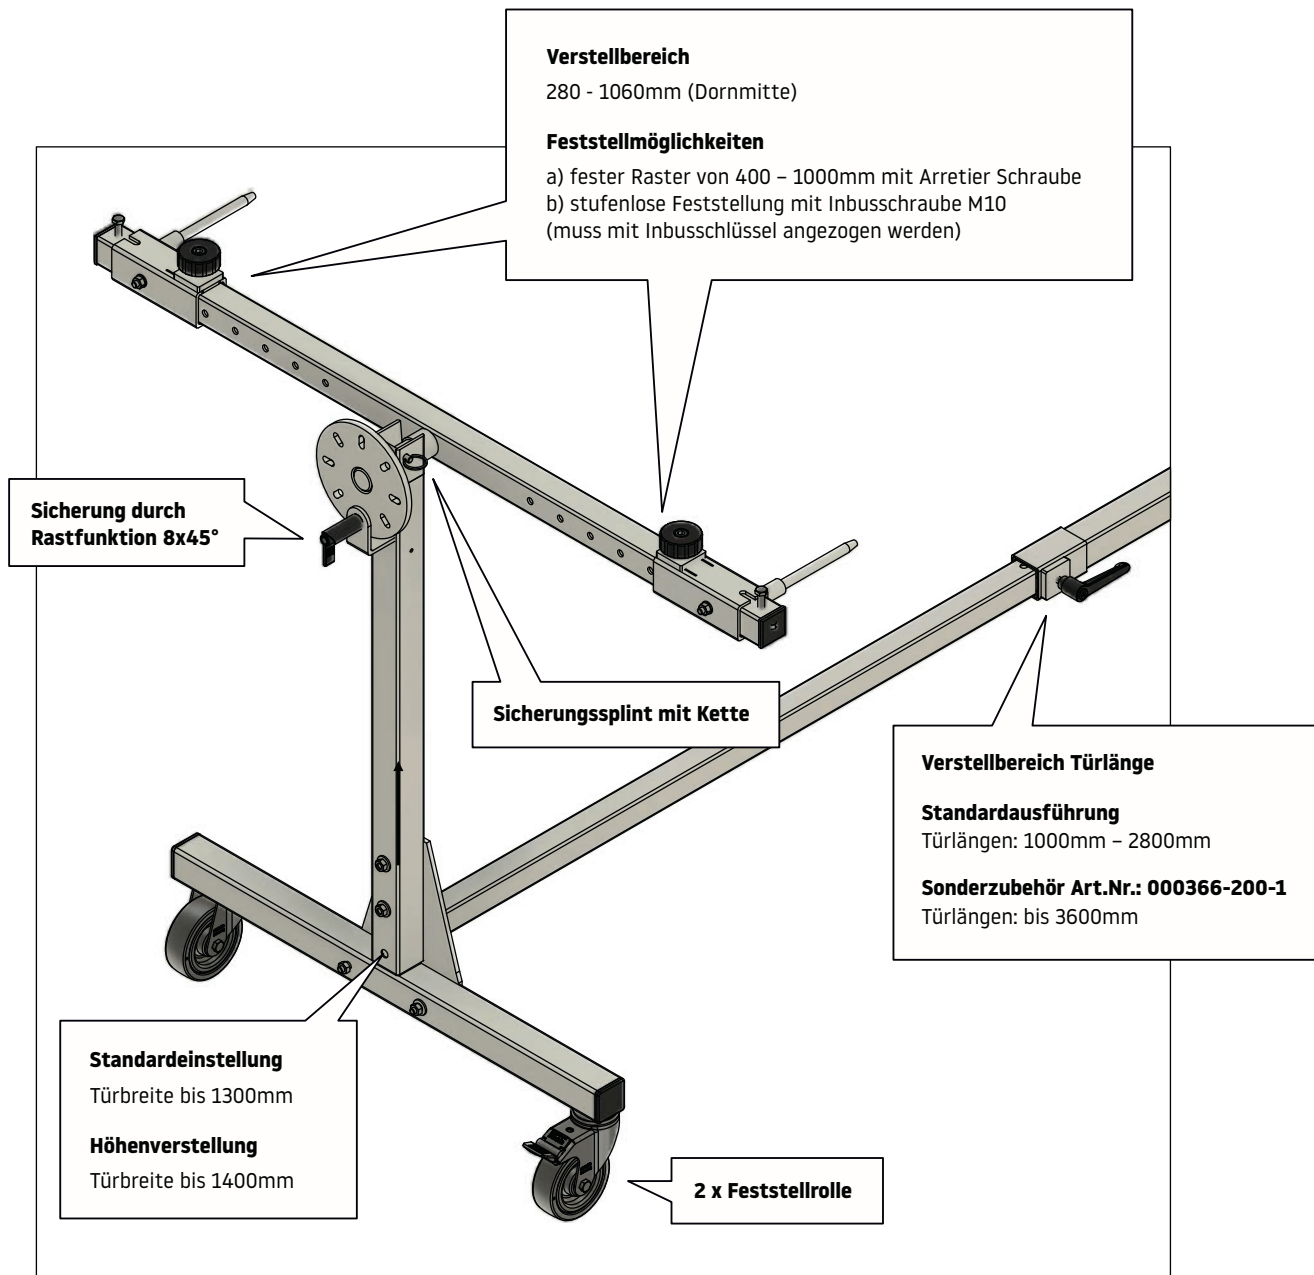

Instandhaltung

1. Regelmäßige Prüfungen

Einmal jährlich muss eine Prüfung durchgeführt werden.

Mitarbeiter, die für Instandhaltungsarbeiten und insbesondere für Prüfungen eingesetzt werden, müssen den Anforderungen genügen, die durch die TRBS 1203 definiert werden.

2. Reinigung und Pflege der beweglichen Teile

- Während der Oberflächenbeschichtung empfehlen wir eine geeignete Schutzabdeckung aller beweglichen Bauteile.
- Ständige Sichtprüfung, ob alle beweglichen Teile ihre Funktion erfüllen
- Schweißkonstruktion auf Beschädigung prüfen
- Schrauben auf Festigkeit prüfen
- Lenkrollen auf Funktion prüfen (Feststellbremsen, Kugellager Rad und Drehkranz)

3. Zubehör- und Ersatzteile:

Sämtliche Zubehör- und Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Lachner Spezialmaschinen Vertrieb GmbH

Matthias-Neff-Str. 12

D-83075 Bad Feilnbach

Email: office@lachner-innovativ.de

Tel: +49 (0) 80 64 / 10 62

Fax: +49 (0) 80 64 / 16 83

www.lachner-innovativ.de

